

BOULES DE LAVAGE INOX 316L

N° 0008-14

BOULES DE NETTOYAGE



Les modèles standards des boules de nettoyage (avec ou sans perforations) sont disponibles dans la nuance d'acier inoxydable EN 1.4401 avec différentes possibilités de raccordement.

D'autres modèles de boules, à vos mesures, peuvent être exécutés : nous consulter.

Le nettoyage et la désincrustation des cuves, citernes, tanks, bacs, containers et des appareils alimentaires, ne peuvent se réaliser efficacement qu'à l'aide de solutions chimiques, froides ou chaudes, appliquées pendant un certain temps "en circuit fermé" sur **toutes les parties souillées**. Le commerce propose des détergents acides et alcalins capables de restituer des surfaces parfaitement propres, permettant en dernière phase la stérilisation chimique ou bien thermique.

Les boules de nettoyage sont **les systèmes les plus simples et les plus efficaces** pour atteindre simultanément toutes les parties des récipients, sous la forme de multiples jets continus, créant un ruissellement ininterrompu.


En raison de leur fiabilité, elles facilitent l'automatisation des programmes de lavage par **l'absence de parties mobiles** risquant de se bloquer, de se dérégler ou de s'user.

Elles s'adaptent judicieusement à tous les modèles de contenants quelles que soient leurs formes et dimensions. Enfin, ces boules trouvent des applications nombreuses dans les systèmes de diffusion, d'aspersion et de répartition de fluides.

BOULE DE NETTOYAGE		
Modèle	1	BX
Diamètre trous	2,5	



Chaque modèle est identifié

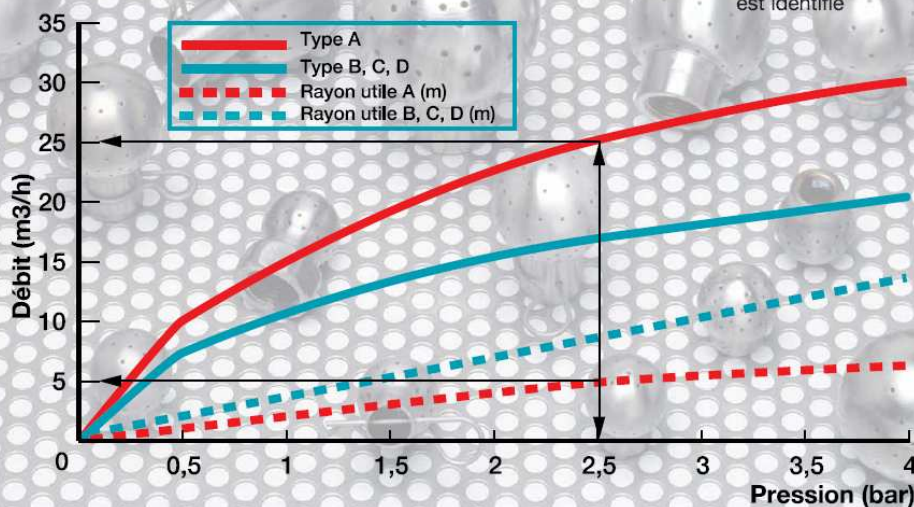


Exemple d'utilisation : une pression de 2,5 bar donne un débit de 25 m³/h et un rayon utile de 5 m.

Caractéristiques générales




Ø Orifices (mm)	Ø Boule (mm)	M x N (mm)	Jonction	H (mm)	Pression (bar)	Débit (m³/h)	Rayon d'action utile (m)
2,5	90	1 1/4"	GAZ FEMELLE	110	1	29,8	3,1
2,5	90	1 1/4"	GAZ FEMELLE	110	1	12,7	2,2
2,5	90	1 1/4"	GAZ FEMELLE	110	1	15,9	3,4
2,5	90	1 1/4"	GAZ FEMELLE	110	1	15,9	3,1
2,5	90	38,5 x 40,5	GOUPILLE	115	1	24,2	2
2,5	90	38,5 x 40,5	GOUPILLE	115	1	13,4	2,4
2,5	90	38,5 x 40,5	GOUPILLE	115	1	15,9	3,4
2,5	90	38,5 x 40,5	GOUPILLE	115	1	14,2	2,8
2	120	52,8 x 60,3	CLAVETTE	150	1	19	2
2	120	52,8 x 60,3	CLAVETTE	150	1	10,2	2,3
2	120	52,8 x 60,3	CLAVETTE	150	1	8,9	1,7
2	120	52,8 x 60,3	CLAVETTE	150	1	10	2,2
1,6	40	20 x 22	GOUPILLE	60	1	3,7	3,8
1,6	40	20 x 22	GOUPILLE	60	1	2,3	5,5
1,6	40	20 x 22	GOUPILLE	60	1	2,3	5,9
1,6	40	20 x 22	GOUPILLE	60	1	2,4	6,1
1,3	40	20 x 22	GOUPILLE	60	1	5,1	4,7
1,3	40	20 x 22	GOUPILLE	60	1	3	6,4
1,3	40	20 x 22	GOUPILLE	60	1	3,1	7
1,3	40	20 x 22	GOUPILLE	60	1	3,1	7,1
1,3	28	1/4"	GAZ FEMELLE	38	1	1,8	1
1,3	28	1/4"	GAZ FEMELLE	38	1	1,2	1,6
1,3	28	1/4"	GAZ FEMELLE	38	1	1,4	2,2
1,3	28	1/4"	GAZ FEMELLE	38	1	1,4	2,3

modèles de boules

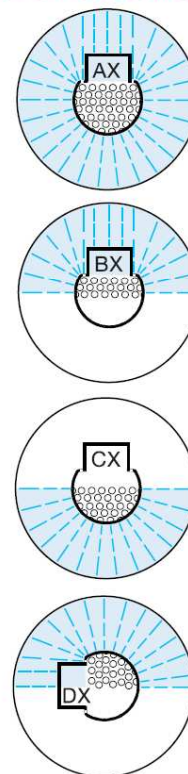

Exemples d'applications

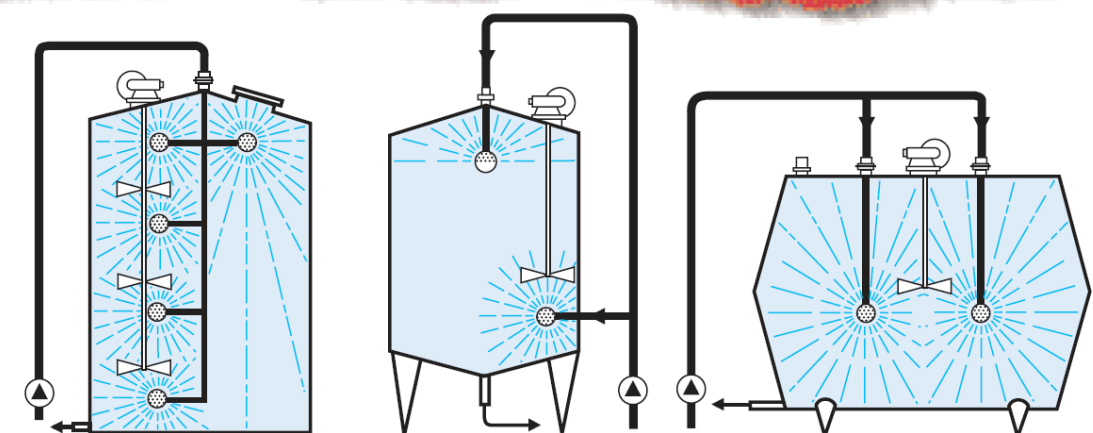

A CONSULTER : RACCORDS CLAMP, VANNES SANITAIRES, RACCORDS CANNELES